


Instant Shower Water Heater Instruction Manual

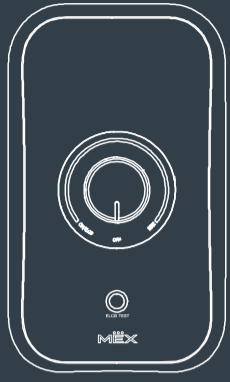

MEX

WATER HEATER

CODE 35E

CODE 5E

CODE 6E

คู่มือการใช้งาน

คำชี้แจง : เมื่อท่านเปิดเครื่องเพื่อให้น้ำเครื่องออก อาจจะมีน้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องซึ่งเป็นปกติ เนื่องจากการทดสอบการทำงานของเครื่องในขั้นตอนการผลิต

NOTE : You may find some water remaining in the shower heater at your first operation. This is caused by the production line test. It is not a malfunction.

จัดจำหน่ายโดย Distributed by

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด Pen K Inter Trading Co.,Ltd.

1000/63-64 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
1000/63-64, PB Tower 16 th Floor, Sukhumvit 71 Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok, 10110
Phone. 0-2493-6565 Fax. 0-2391-1141


ศูนย์บริการ Service Center

66/3 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
66/3 Moo 6, Suksawat 76 Rd., Bangchak, Phrapradang, Samutprakarn 10130
Phone. 0-2493-6565 Fax. 0-2464-1600 Email: Service2@penk.co.th

ส่วนประกอบของเครื่อง

NAME OF PARTS

CODE 35E
CODE 5E
CODE 6E

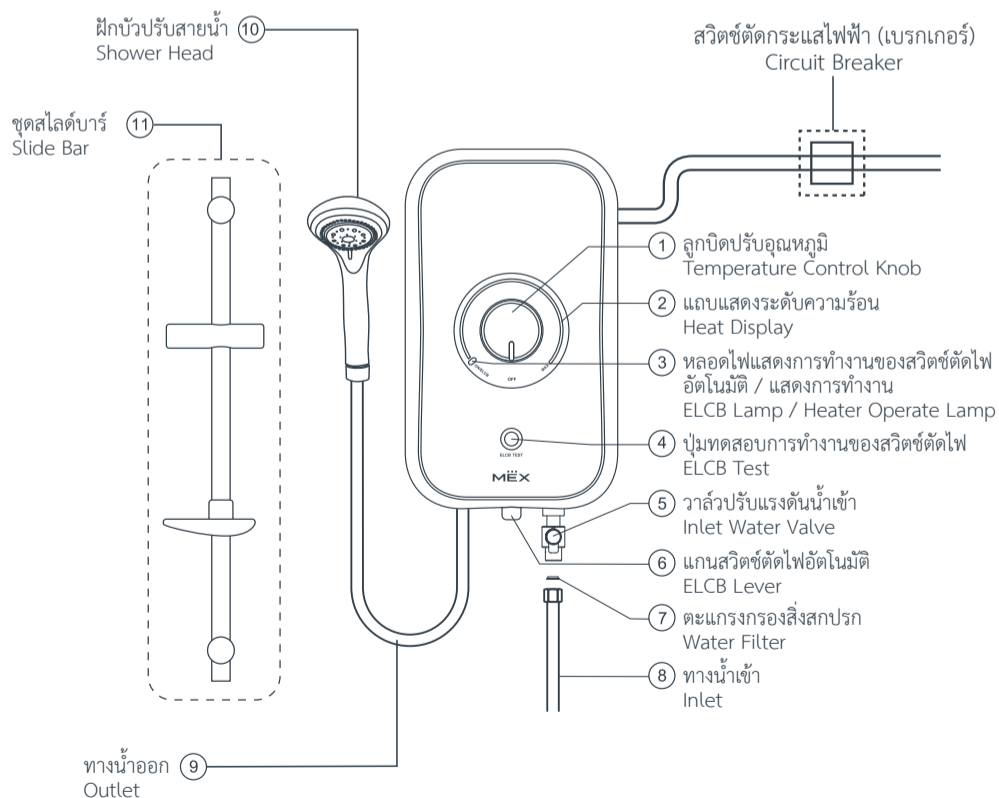

ควรติดตั้งเครื่องกรองน้ำก่อนน้ำไหลเข้าเครื่องจะช่วยกรองสิ่งสกปรกและตะกอนที่จะจับเกาะเปาะทองแดง เมื่อตะกอนสะสมมากขึ้นจะทำให้้ำไหลไม่สะดวก และทำให้อายุการใช้งานของเครื่องทำน้ำอุ่นสั้นลง

The filter unit should be installed before water flow into the shower unit. So it can filter the dirt or calces which will be accumulated at the copper bulb inside the heater. Consequently the water will flow improperly and shorten its usage life.

การติดตั้ง

INSTALLATION

การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงานเครื่องทำน้ำอุ่นจะต้องต่อสายดินเข้ากับเครื่อง หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อร้านค้า หรือผู้แทนจำหน่าย

Installation task must be done by the specialized mechanic. Make sure to ground the ground wire. If you have any question or doubt, please contact or consult to dealer directly.

1. ยึดเครื่องติดกับผนังที่แข็งแรง ให้สูงจากพื้นประมาณ 150-170 ซม. หรือตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ใช้งาน ประกอบสายน้ำจากวาล์วในท้องน้ำเข้ากับเครื่องทางน้ำเข้า (Water Inlet)

The machine must be installed at the stable wall above the floor 150-170 cm. or at the proper position depending on the user's height. The water hose have to be connected at the water inlet only.

• วิธียึดติดดังกล่าวต้องไม่ขึ้นอยู่กับการใช้สารยึดติด เนื่องจากสารยึดติดไม่ถือว่าเป็นตัวกลางยึดติดเชื่อถือได้

• The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since they are not considered to be a reliable fixing means.

2. การต่อท่อและสายฝักบัว

ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการติดตั้ง การขันข้อต่อทางน้ำเข้าและสายฝักบัว ห้ามใช้เทปพันเกลียว ให้ใส่ปะเก็นยางและขันเข้าด้วยมือ ไม่ควรใช้ประแจ

Water hose and shower hose connection Using the proper equipments to install the machine. Do not use any tape at the water inlet and the shower hose and do not forget to put in the rubber gasket on them. After that tighten the plastic nut by hand, shall not use wrench.

• ติดตั้งวาล์วปรับระดับแรงดันน้ำที่ทางน้ำเข้า

Install water volume control at inlet

• ห้ามติดตั้งวาล์วที่ทางน้ำออก

Do not install any valve to water outlet

• ควรปรับลูกบิดปรับปริมาณน้ำเฉพาะที่ลูกบิดปรับบริเวณด้านทางน้ำเข้าของเครื่องทำน้ำอุ่นเท่านั้น

Should be adjust water volume at only inlet side

• ควรใช้ฝักบัวที่ติดมากับเครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Should use the shower head that comes with the machine for efficient use.

• ต้องติดตั้งวาล์วปรับระดับแรงดันน้ำเข้า ที่มาพร้อมกับเครื่องที่ทางน้ำเข้าเพื่อใช้ปรับระดับน้ำ สำหรับจุดติดตั้งที่มีแรงดัน

Must be install water volume at inlet that comes with the machine at the water inlet to adjust the water pressure for installation with water pressure.

• ห้ามติดตั้งวาล์วใดๆ ทางด้านน้ำออกเด็ดขาด

Do not install any water valve on the hot water out side.

• ทางน้ำเข้าของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าต้องไม่เชื่อมต่อกับทางน้ำเข้าที่ได้รับจากระบบทำน้ำร้อนอื่นๆ

The water inlet of this appliance shall not be connected to inlet water obtained from any other water heating system.

3. การต่อสายดิน

ควรติดตั้งเบรกเกอร์หรือสวิทช์ตัดไฟก่อนเข้าเครื่องขนาด

20 แอมป์ สายไฟก่อนเข้าเครื่องต้องใช้สายไฟคู่ ขนาด 2.5

ตารางมิลลิเมตร สำหรับรุ่น CODE 35E และเบรกเกอร์

30 แอมป์ สายไฟคู่ขนาด 4.0 ตารางมิลลิเมตร สำหรับรุ่น

CODE 5E, CODE 6E

Wiring connection

The circuit breaker 20 Amp must be installed before connecting the electric line to the unit.

Use 2.5 mm² double wire for wiring for CODE 35E model and breaker 30 Amp double wire 4.0 mm²

for CODE 5E, CODE 6E model.

4. ต้องต่อสายดินเข้ากับเครื่องเสมอ โดยสายดินจะต้องมีขนาด

2.5 ตารางมิลลิเมตรและสายดินจะต้องกับแท่งสายดิน

ที่ทำด้วยทองแดง หรือแท่งเหล็กอบโลหะชนิดป้องกันการ

ผุกร่อน ซึ่งแท่งสายดินจะต้องฝังลงดินอย่างน้อยกว่า 70 ซม.

และจะต้องแน่ใจว่า ความต้านทานของดินจะต้องน้อยกว่า

100 โอห์ม ถ้าความต้านทานของดินเกินกว่า 100 โอห์ม ใช้แท่ง

สายดินที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

Grounding connection The shower heater must

always be connected by using 2.5 mm² Ground

wire and the ground wire length have to be longer

than the other wires. It has to be connected to the

copper ground rod. The ground rod must be placed

under the ground at least 70 cm away from the

surface. Make sure that the resistance of the ground

must not exceed 100 ohms. However, if it exceeds

100 ohms, it may be necessary to use the ground

rod longer than 2.40 m

5. ทดลองกดปุ่ม ELCB TEST ว่าทำงานปกติหรือไม่ ถ้าทำงาน

ปกติให้ดินแกนสวิทช์ตัดไฟอัตโนมัติสีขาวด้านล่างขึ้น เพื่อให้

ELCB พร้อมทำงานต่อไป

Turn the ELCB TEST reset switch to see if the water

heater works normally or not. If it works normally,

push the ELCB lever up so the ELCB will be ready

to operate.

6. การประกอบสายฝักบัวด้านน้ำออก เมื่อเรียบร้อยแล้ว









ทดสอบเปิดน้ำเข้าเครื่องดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีแก้ไขใหม่

ให้เรียบร้อย

Connect the shower hose to the water outlet. Then

open the water valve to check and repair if the

water leaks.

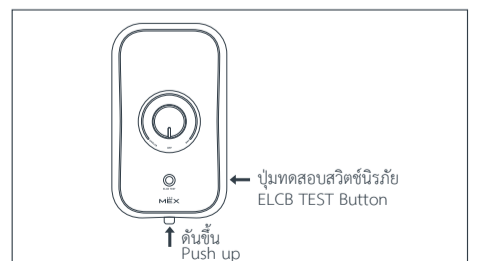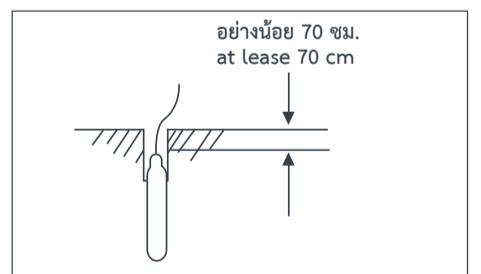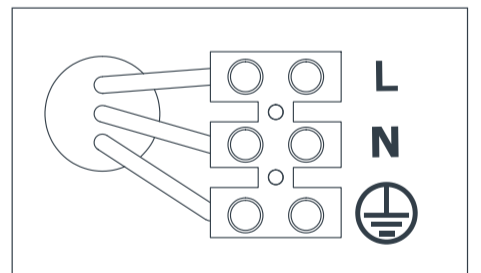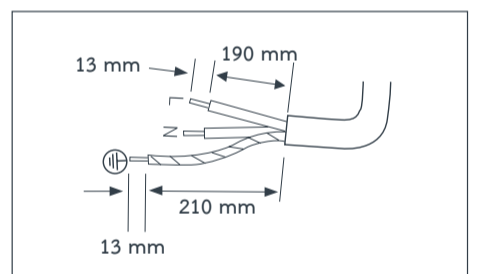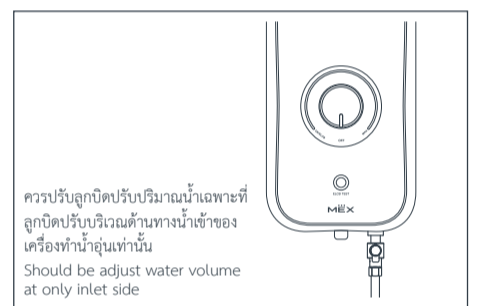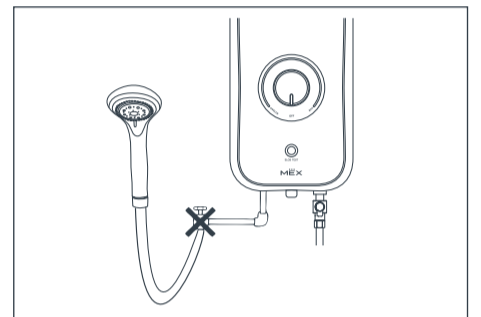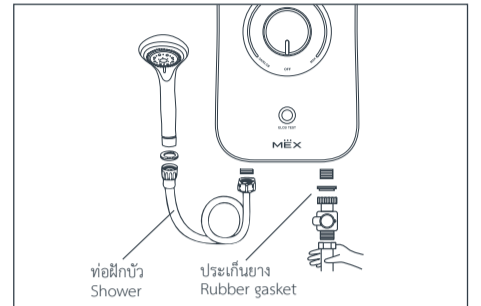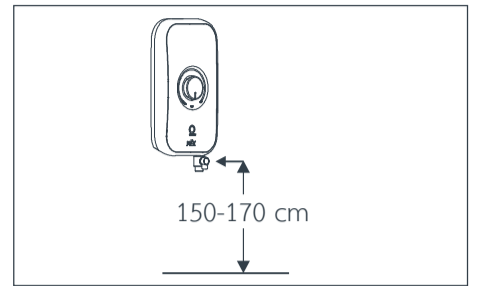

วิธีการประกอบฝาครอบ กับฐานเครื่องทำน้ำอุ่น


REASSEMBLING THE COVER

วิธีการประกอบฝาครอบกับฐานเครื่องทำน้ำอุ่น How to assemble the cover

CODE 35E, CODE 5E,
CODE 6E

การถอดฝาครอบเครื่อง Take off the plastic cover

1. ใช้ไขควงขันสกรูด้านล่างออก
Unscrew the fixing screw of the bottom.
2. ใช้มือดึงลูกบิดปรับอุณหภูมิออกจากแกนปรับอุณหภูมิที่ฝาครอบ
Pull the knob up from the shaft on the cover.
3. ใช้มือดึงฝาครอบพลาสติกออกโดยการดึงจากด้านล่างขึ้นด้านบน
Pull out the plastic cover from the below to the top by hand.

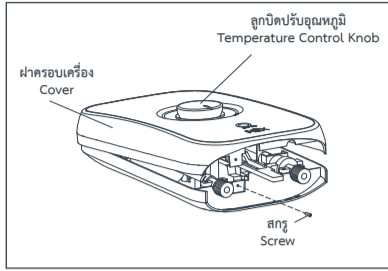


วิธีการสวมประกอบฝาครอบ How to reassemble the cover

1. ก่อนครอบฝาพลาสติก ต้องให้ลูกบิดปรับอุณหภูมิที่ฐานเครื่องอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" โดยหมุนไปทางซ้ายมือสุด

Before closing the plastic cover. You must always adjust the temperature to OFF position by turning the axis of rotation at base to the left.


2. ครอบฝาพลาสติก โดยการสวมจากด้านบนให้เข้าล็อกพอดี จากนั้นขันสกรูให้แน่น
Close the plastic cover by putting on from top. Then tighten the screw.
3. หมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิ สวมลงตำแหน่งแกนปรับอุณหภูมิของฐานเครื่องโดยให้ตำแหน่งสัญลักษณ์ (OFF) บนลูกบิดปรับอุณหภูมิตรงกับตำแหน่ง OFF
Turn the knob to align the temperature axis of the cover. The position of symbol (OFF) on the knob is adjusted to the position of OFF

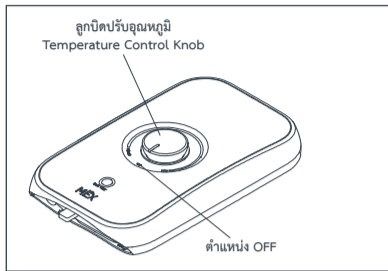


การใช้งาน

HOW TO USE

รูป ก Fig. A

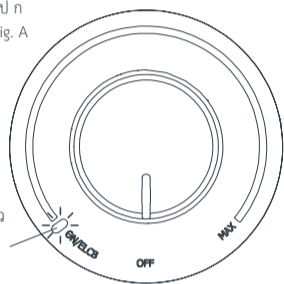

รูป ข Fig. B

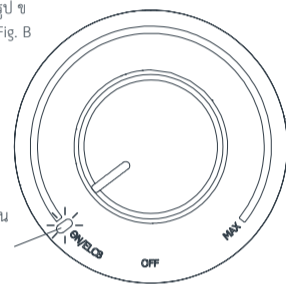

1. เปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่อง
Open the water inlet valve
2. เมื่อไฟเข้าเครื่อง สัญลักษณ์ไฟ ELCB (สีเขียว) จะทำงานตามรูป ก ELCB lamp (Green) will light up (see Fig. A)
3. ปรับลูกบิดปรับอุณหภูมิจากตำแหน่ง OFF หมุนไปทางขวามือตามเข็มนาฬิกาเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิ เมื่อลูกบิดปรับอุณหภูมิไปถึงตำแหน่ง ON สัญลักษณ์ไฟ (สีเขียว) เปลี่ยนสถานะเป็นสีน้ำเงินตามรูป ข ส่งผลให้ความร้อนจะเพิ่มมากขึ้นตามการปรับไปหะดับความร้อน และความร้อนจะลดลง ถ้าหมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิไปทางซ้ายมือทวนเข็มนาฬิกา Turn temperature control button from "OFF" position clockwise to the right. Heater will increase with LED (Blue) will light and the heat will decrease when turning anticlockwise to left. (See Fig. B)

สัญญาณไฟแสดงการทำงานปกติ Lamp indicating normal operation

- ไฟ ELCB (สีเขียว) ติด แสดงถึง สวิตซ์ตัดไฟอัตโนมัติพร้อมทำงาน ไฟดวงนี้จะติดตลอดเวลาเป็นปกติ แต่ไม่มีน้ำไหลเข้ามาในเครื่อง ELCB (Green) ON means power and water run into the EWH
- ไฟ ELCB (สีน้ำเงิน) ติด แสดงถึง ไฟฟ้าและน้ำเข้ามาที่เครื่องเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที เมื่อหมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิ ELCB (Blue) ON means EWH is operating. Water will gradually warmer.

สัญญาณไฟแสดงผลเมื่อเครื่องตรวจสอบระบบฟังก์ชัน การต่อสาย L,N และสายดินผิดพลาด

Notification when the EWH check function system connect L,N and Ground not correct


1. ไฟ LED "สีเขียว" กระพริบช้าๆ 10 ครั้ง พร้อมเสียงแจ้งเตือนภายใน 5 วินาที แล้วหยุดกระพริบ เครื่องกลับมาทำงานได้ตามปกติ คือ LED "Green" flashes slowly 10 times with a sound notification within 5 seconds then flashes stop. The EWH will return to normal operation.
 - 1.1 ต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N ถูกต้องแต่ไม่ต่อสายดิน (กรณีที่ยังไม่เปิดวาล์วเข้าเครื่อง)
wiring to the EWH L,N correct but not grounded (In case turn off control valve)
 - 1.2 ต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N สลับกันและต่อสายดิน
Wiring to the EWH L,N reversed and grounded
 - 1.3 ต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N สลับกันแต่ไม่ต่อสายดิน
Wiring to the EWH L,N reversed but not grounded
2. ไฟ LED "สีเขียว" กระพริบเร็วมากกว่า 20 ครั้งพร้อมเสียงแจ้งเตือนภายใน 10 วินาที แล้วหยุดกระพริบ เครื่องกลับมาทำงานได้ตามปกติ คือ ต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N, สายดิน ถูกต้อง แต่มีไฟรั่วหรือยอมมาที่สายดิน
LED "Green" flashes more than 20 times with a sound notification within 10 second then flashes stop. The EWH will return to normal operation. It's wiring to the EWH L,N and Grounded correct but there is a leakage current or back to the ground.

สัญญาณไฟแสดงผลเมื่อเครื่องเกิดสัญญาณ ERROR

Notification to cause the error by show on LED display

- ไฟ LED (สีน้ำเงิน) ติดกระพริบตลอดเวลา แสดงถึง เครื่องตรวจจับอุณหภูมิไม่ได้ อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ (Thermistor) ชำรุดเสียหายหรือช้อต
LED "Blue" flashes always. It's mean the thermistor operate fault.

4. ลูกบิดปรับปริมาณน้ำ
Water Volume Knob

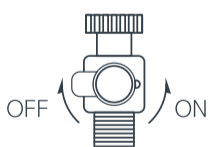




5. ฝักบัวชนิดพิเศษในรุ่น CODE 35E, CODE 5E สามารถปรับแรงดันน้ำได้ 3 ระดับ มีดังต่อไปนี้
Special shower head for model CODE 35E and CODE 5E can be adjust water 3 level.

- ปรับเป็นสายน้ำกระจายกว้าง
Shower flow out from side.
- ปรับเป็นสายน้ำกระจายแคบ
Shower flow out from center.
- ปรับเป็นระบบช่วยนวดผิวตัว
Massage system.

คำเตือน

CAUTION

1. ห้ามติดตั้งฝักบัวสูงกว่าตัวเครื่อง
Do not install the shower head above the water heater.
2. ห้ามต่อวาล์วทางด้านน้ำออก
Do not connect the valve at the water outlet.
3. ห้ามติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นในแนวนอน
Do not install the water heater on horizontal position

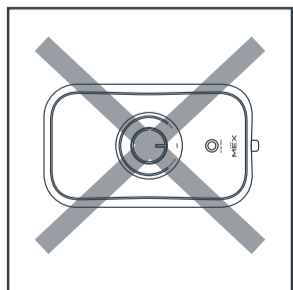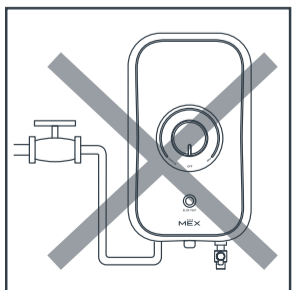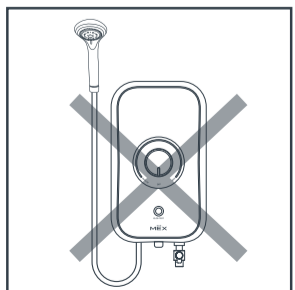

4. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


5. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตรายเนื่องจากการตั้งกลับโดยบังเอิญของคัตเอาต์ความร้อนต้องไม่จ่ายไฟฟ้าแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา เป็นต้น หรือต่อกับวงจรไฟฟ้าที่ปกติเปิดไฟ (on) และปิดไฟ (off) โดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าสาธารณะ (Utility)

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.


การบำรุงรักษา

MAINTENANCE AND CARE

1. ตรวจสอบการทำงานของสวิตซ์ตัดไฟอัตโนมัติ ELCB เดือนละครั้งโดยกดปุ่มทดสอบ ELCB TEST ในขณะที่เครื่องทำน้ำอุ่น มีการต่อกระแสไฟเข้าเครื่อง ถ้าปกติแกนของ ELCB จะเลื่อนลงมา (ถ้าแกนไม่เลื่อนลงให้ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อทำการแก้ไข) ดันแกน ELCB TEST ให้กลับขึ้นไปตามปกติเพื่อการทำงานของ ELCB TEST ให้ทำงานตามปกติ
Check the operation of earth leakage circuit breaker (ELCB) once a month by push the ELCB reset switch while the power supply is still inside the machine if it's normal, the ELCB lever will be drop down. (If it not, please inform the dealer to repair the machine) Push up the ELCB reset lever to the default position the reset the operation of ELCB.

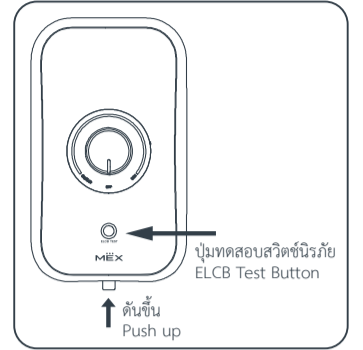

- ใช้แปรงทำความสะอาดภายในหัวฝักบัวเป็นประจำทุกเดือน
Monthly Clean by brush

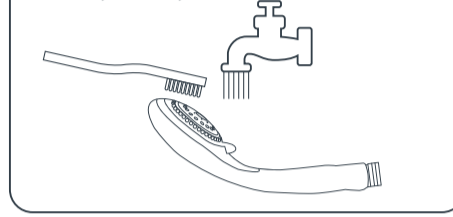

2. การทำความสะอาดตัวเครื่อง ควรปิดสวิตซ์ตัดกระแสไฟก่อนทุกครั้ง ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำสบู่บิดแห้ง อย่าใช้น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์ ฯลฯ ในการทำความสะอาด

To clean the water heater body, Please make sure to switch off the power current first. Clean the body of shower heater by wiping with a cloth dampened in mild soap water. Don't use solvent.

3. การทำความสะอาดหัวฝักบัว และตะแกรงกรองสิ่งสกปรก
Water volumm knob and filter cleaning



การแก้ไขเบื้องต้น

TROUBLE SHOOTING

เครื่องทำน้ำอุ่น MEX ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผู้ผลิตให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานตามมาตรฐาน ในบางกรณีอาจมีข้อขัดข้องเล็กน้อย ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้โดยง่ายก่อนที่จะติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการซ่อม

MEX Electric Water Heater are passed Q.C. testing and manufactured to the highest quality standards. If you find the following symptoms appear, please check it before calling the technician.

ข้อขัดข้อง TROUBLE	สาเหตุ CAUSE	การแก้ไข TROUBLE SHOOTING
1. เครื่องไม่ทำงาน The machine does not operate.	ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง No electric current flow through the machine.	ตรวจสอบขั้วไฟฟ้าติดตั้งถูกขั้วหรือไม่ Check the connection of the wire to the correct terminals or not.
	สวิตซ์ตัดไฟอัตโนมัติตัดการทำงาน The circuit breaker or fuses are cut off.	สวิตซ์คัทมาในตำแหน่ง OFF ให้ดันคัทขึ้น The circuit breaker has drop down to "OFF" position. Push it to "ON" position.
	แรงดันน้ำไม่พอ There is not sufficient water pressure.	แก้ไขระบบแรงดันน้ำ Fix the water pressure system. ถอดล้างตะแกรงกรองสิ่งสกปรก Cleaning the filter.
2. น้ำอุ่นไม่พอ The water is not heated as desired.	น้ำแรงเกินไป There is too much water flowing into the machine.	ลดปริมาณน้ำโดยปรับลดที่วาล์วปรับแรงดันน้ำ Decrease the water amount by adjusting at the water inlet valve.
3. อุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ The water temperature remains unstable.	แรงดันน้ำไม่สม่ำเสมอตลอดเวลา The water pressure remains unstable.	แก้ไขระบบแรงดันน้ำ Fix the water pressure system.
4. น้ำไหลน้อย จุดอื่นๆ ไหลแรง The water doesn't flow well while the water from the other tap are strong.	ตะแกรงกรองสิ่งสกปรกอุดตัน The filter is obstructed by dust.	ถอดล้างทำความสะอาด Clean the filter.
	ฝักบัวอุดตัน The shower head is clogged.	ถอดล้างทำความสะอาด Clean the Shower Head.
	ปรับสายน้ำที่ฝักบัวไม่ถูกต้อง The stream on the shower head is adjusted improperly.	หมุนปรับสายน้ำที่หัวฝักบัว Clean the shower head.

ตารางข้อมูลทางเทคนิค

SPECIFICATION

รุ่น MODEL	CODE 35E	CODE 5E	CODE 6E
ระบบจ่ายน้ำ Water System		จ่ายน้ำจุดเดียว Single point	
แรงดันน้ำต่ำสุด MIN. Water Pressure	20 กิโลพาสคัล / 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 20 kPa / 0.2 kg/cm ²		
กำลังไฟ (กิโลวัตต์/โวลต์/แอมป์) Power (kW/Volt/Amp)	3.5 / 220 / 16	5.1 / 220 / 23	6.0 / 220 / 27
ระบบความปลอดภัย Safety System	ELCB, THERMISTOR, HALL EFFECT SENSOR THERMO CUT-OFF AND FUNCTION CHECK LNG		
ไฟสัญญาณ Indicato	ON / ELCB		
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) มม. Dimension (HxWxD mm)	356 x 211 x 74		
น้ำหนัก (กก.) Weight (Kg)	1.5		
อุปกรณ์พิเศษ Accessories	ฝักบัวโครเมียม ปรับสายน้ำ 3 ระดับ พร้อมชุดสไลด์บาร์ 3 Stream levels for the shower head with in Slide bar set.		ชุดเรนชาเวอร์ Rain Shower Set
ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) Water Flow (L/m)	3.5		
อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นโดยประมาณ (°C) Increase Temperature (°C)	6-15°C	6-21°C	6-24°C
ขนาดสายไฟ Wire Size	2.5 mm ² / 4.0 mm ²		