


MEX

# Vacio

## VS505

MEX  
Vacio  
VS505

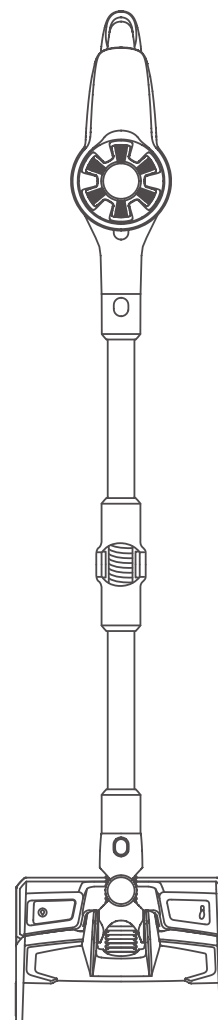

INSTRUCTION MANUAL  
Cordless Vacuum Cleaner

คู่มือการใช้งาน  
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

---

Read instruction manual before use.  
โปรดอ่านคู่มือทุกครั้งก่อนการใช้งาน

---

ไทย / EN

# สารบัญ

---

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย .....	T-1
ชื่อชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริม .....	T-3
วิธีการประกอบตัวเครื่อง .....	T-4
อุปกรณ์เสริม .....	T-5
วิธีประกอบอุปกรณ์เสริม .....	T-6
วิธีการใช้งาน .....	T-8
การเปิด/ปิดการทำงาน .....	T-8
การชาร์จแบตเตอรี่ .....	T-8
การต่อชุดอุปกรณ์แทงค์น้ำทำความสะอาด .....	T-9
การถอดประกอบตัวเครื่อง และอุปกรณ์เสริม เพื่อทำความสะอาด .....	T-10
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น .....	T-11
ข้อมูลจำเพาะ .....	T-12
รายละเอียดรายการสินค้า และอุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์ .....	T-12

# คำเตือน และข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

## ⚠ คำเตือน

ก่อนการใช้งาน กรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวังของคู่มือฉบับนี้ แม้ว่าคุณอาจมีสินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้านี้แล้วก็ตาม

ควรระมัดระวังไม่ให้ผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ รวมทั้งเด็ก นำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปเป็นของเล่น

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยสมรรถภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า หากมีความจำเป็นต้องให้บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้งาน ควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว

## ⚠ อันตราย

### ⊘ ข้อห้าม

- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดน้ำ สิ่งของที่เปียกชื้น ของเหลว ขี้เถ้า ก้นบุหรี่หรือวัตถุที่เผาไหม้อยู่
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดวัตถุไวไฟ หรือติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้กับวัตถุจุดระเบิด หรือไอน้ำ
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดสารพิษ เช่น คลอรีน แอมโมเนีย น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดหมึกพิมพ์ที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดและไฟไหม้
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดผงพลาสติก ปูนซีเมนต์ เพราะจะทำให้เครื่องอุดตัน

- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดฝุ่นโดยไม่มีไส้กรองในเครื่อง
- ห้ามเก็บเครื่องดูดฝุ่นนี้ ไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดวัตถุที่มีขนาดใหญ่ ของแข็ง เช่น ก้อนหิน กระดาษแผ่นใหญ่ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหาย
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ หากเครื่องจุ่มน้ำ และ ห้ามใช้ภายนอกอาคาร
- ห้ามนำวัตถุใดๆ เข้าไปในตัวเครื่อง
- ห้ามใช้วัตถุใดๆ ที่ทำให้เกิดการกีดขวางการหมุนเวียนของอากาศระหว่างการใช้งาน

## ⚠ ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ควรเก็บบรรจุภัณฑ์รวมถึงถุงพลาสติกห่อหุ้มของเครื่องดูดฝุ่นไว้ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์เพื่อไม่ให้เด็กนำไปเล่นจนเกิดอันตราย

ควรศึกษาข้อมูลการใช้เครื่องจากคู่มือนี้เท่านั้น

การเก็บสายไฟไม่ควรดึงสายไฟหรือปลั๊กแรงเกินไป ควรดึงอย่างเบามือ

ควรเก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน

ระหว่างใช้งานควรระมัดระวัง เส้นผม เสื้อผ้า หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายให้อยู่ห่างจากท่อดูดฝุ่น

ควรปิดเครื่องทุกครั้ง ทั้งก่อนการเสียบปลั๊กไฟและถอดปลั๊กไฟ

ควรทิ้งเศษผงจากการดูดฝุ่นอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานของเครื่องมีประสิทธิภาพ

ไม่ควรปิดประตูทับสายไฟ หรือวางสายไฟพาดกับขอบ หรือจุดที่มีความแหลมคม

ถ้าสายไฟเกิดการชำรุด ควรเปลี่ยนโดยศูนย์บริการหรือตัวแทนจัดจำหน่าย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ไม่ควรจับปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟที่ใช้ในบ้านท่านเหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าของเครื่อง โดยตรวจสอบจากฉลากที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง

ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ เมื่อมีสิ่งผิดปกติ มีเสียงดัง มีกลิ่นควัน ในขณะที่เปิดใช้งาน และควรนำเครื่องไปตรวจเช็คโดยศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น โดยไม่ซ่อมแซมด้วยตนเอง

ควรประกอบส่วนประกอบกับตัวเครื่องให้เรียบร้อยก่อนทำการเสียบปลั๊กไฟ


ในกรณีที่มีสิ่งอุดตันภายในเครื่อง จะต้องทำความสะอาดสิ่งอุดตันก่อนที่จะใช้งานต่อ

ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้เฉพาะภายในบ้าน และพื้นผิวที่แห้ง โดยเก็บรักษาเครื่องไว้ภายในบ้าน ซึ่งมีอากาศเย็น และแห้ง

ควรระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดชั้นบันได และบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ

ควรถอดสายไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน เมื่อเปลี่ยนไส้กรองฝุ่น ทำความสะอาดไส้กรอง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่อง

## ชื่อชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริม

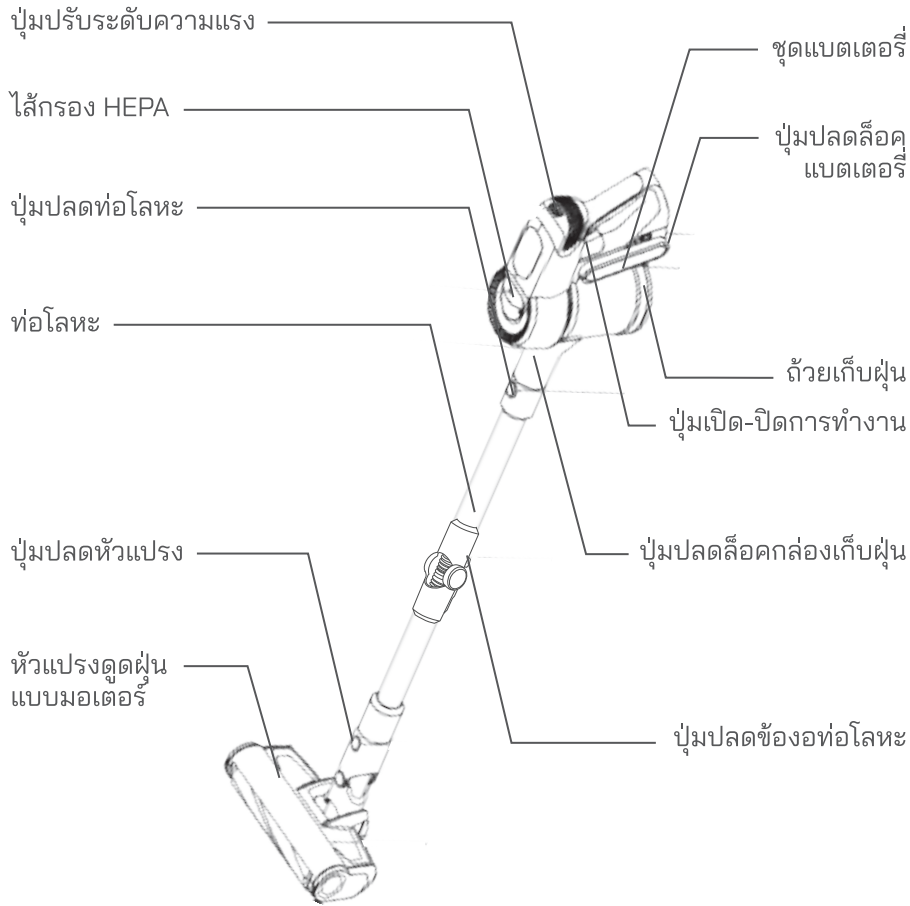


## อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริม


2-in-1 หัวดูดปากแคบ พร้อมขนแปรงปิดฝุ่น	2-in-1 หัวดูดปากกว้าง พร้อมขนแปรงปิดฝุ่น	แปรงดูดฝุ่นขนนุ่ม	หัวดูดโรฝุ่นแบบมอเตอร์	
ข้อต่อแปรงดูด	ท่อย่น	แท่นแขวน	หม้อแปลง	แท่งค้ำหัว และผ้าถูพื้น

## วิธีการประกอบตัวเครื่อง


1. ประกอบหัวแปรงดูดฝุ่นแบบมอเตอร์เข้ากับด้ามโลหะ โดยให้ด้ามจับ และหัวแปรงอยู่ในทิศทางเดียวกัน

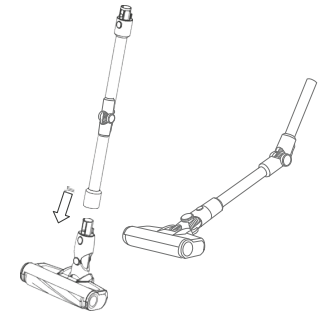

2. ติดตั้งแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ

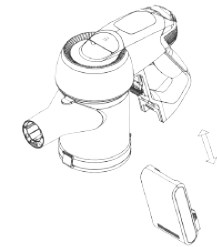


3. นำตัวเครื่องดูดฝุ่น จากข้อ 2 ประกอบเข้ากับ ด้ามโลหะพร้อมหัวแปรงดูดฝุ่น จากข้อ 1 ประกอบเข้าด้วยกัน

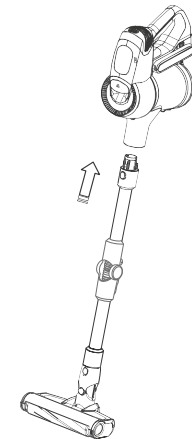

4. เริ่มใช้งานได้

## อุปกรณ์เสริม


อุปกรณ์เสริมต่างๆ สามารถใช้กับเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือเท่านั้น โดยแต่ละหัวดูด สามารถต่อตรงกับตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ หรือผ่านท่ออ่อน/ข้อต่อแปรงดูดได้อย่างอิสระ

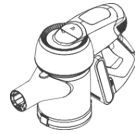


รูปอุปกรณ์เสริม	ชื่ออุปกรณ์เสริม	เหมาะสำหรับ
	2-in-1 หัวดูดปากแคบ พร้อมขนแปรงปิดฝุ่น	ทำความสะอาดตามร่อง ขอบประตู หน้าต่าง คีย์บอร์ด ซอกมุมในรถยนต์ บริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เป็นต้น
	2-in-1 หัวดูดปากกว้าง พร้อมขนแปรงปิดฝุ่น	ทำความสะอาดฝุ่นบนตู้เสื้อผ้า โซฟา หน้าต่าง เบาะรถยนต์ พื้นผิวโต๊ะ เป็นต้น
	แปรงดูดฝุ่นขนนุ่ม	ทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ ฝ้าม่าน และโซฟา เป็นต้น
	หัวดูดไรฝุ่น แบบมอเตอร์	กำจัดไรฝุ่นบนโซฟา ที่นอน เป็นต้น
	ท่ออ่อน	ทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก
	ข้อต่อแปรงดูด	สำหรับต่อกับหัวดูดต่างๆ กับท่อโลหะ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่แคบ และต้องล้วงเข้าไป
	ถาดคั้นน้ำ และผ้าถูพื้น	ทำความสะอาดพื้นด้วยการเช็ดน้ำ ไปพร้อมๆ กับการดูดฝุ่น

## วิธีการประกอบอุปกรณ์เสริม


### การประกอบแบบต่อตรง

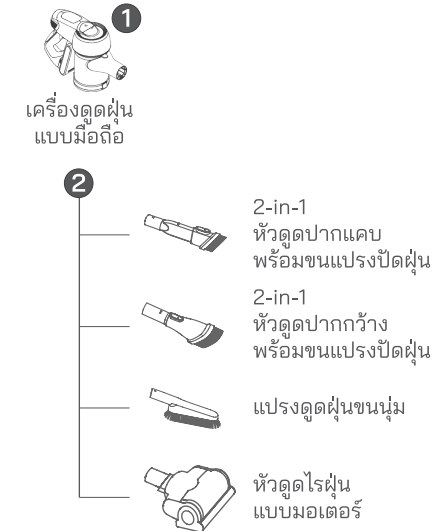


### ตัวอย่างการประกอบ

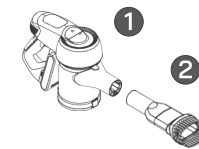


### การประกอบผ่านท่ออ่อน

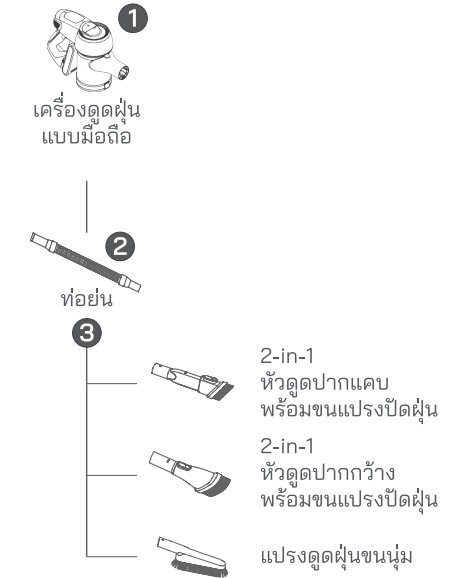


### ตัวอย่างการประกอบ

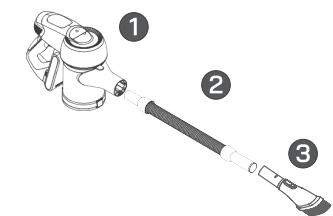


## การประกอบผ่านท่อโลหะ

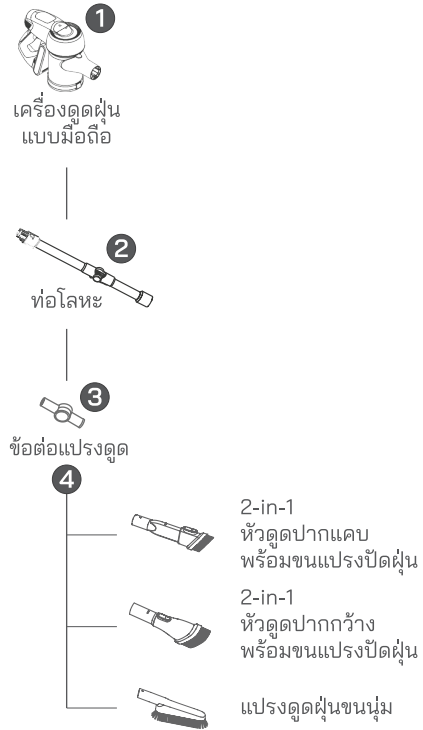


## ตัวอย่างการประกอบ

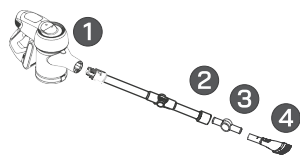

## การประกอบผ่านท่อเย็น และท่อโลหะ

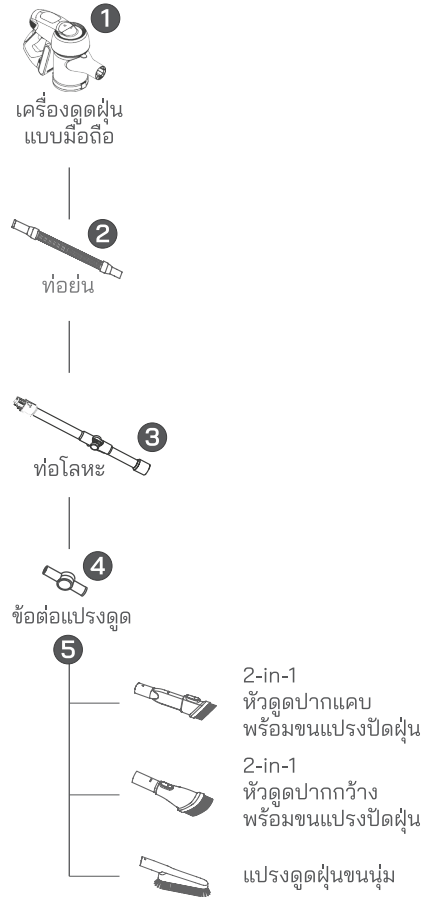

## ตัวอย่างการประกอบ

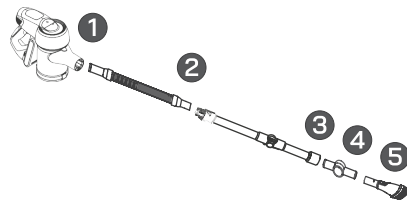


## วิธีการใช้งาน

### การเปิด/ปิดการทำงาน

ปุ่มปรับระดับ  
ความแรง

ปุ่มเปิด/ปิด  
การทำงาน

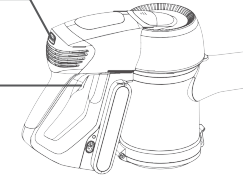

- กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดและปิดการทำงาน โดยไฟบนแบตเตอรี่จะสว่างขึ้น แสดงถึงสถานะพร้อมทำงาน
- กดปุ่ม ปรับระดับความแรง เพื่อสลับความแรงระหว่างความแรงปกติ และความแรงสูง

### การชาร์จแบตเตอรี่

สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ 2 วิธี ดังนี้

ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ		ขณะชาร์จแบตเตอรี่ ไฟสีแดงบนแบตเตอรี่จะสว่างขึ้น
ขณะประกอบอยู่กับตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ		เมื่อชาร์จเต็มสมบูรณ์แล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง


### ⚠ คำแนะนำเกี่ยวกับแบตเตอรี่


- เมื่อแบตเตอรี่มีกำลังไฟอ่อน ควรชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน เพื่อลดการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่
- แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ต่อเป็นเวลา 30 นาที - 1 ชั่วโมง หลังไฟสถานะการชาร์จแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นสีเขียว
- ถอดปลั๊กหม้อแปลง หลังจากขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่แล้วเสร็จ

## การต่อชุดอุปกรณ์แทงค์น้ำทำความสะอาด

หัวแปรงดูดฝุ่นสามารถประกอบเข้าแทงค์น้ำได้โดยตรง โดยมีสลักบริเวณด้านล่าง

 ช่องเติมน้ำ สำหรับทำความสะอาด


 เหยียบปุ่มปล่อยน้ำ เพื่อใช้ในการถู และกดอีกครั้งเพื่อยุดการปล่อยน้ำ

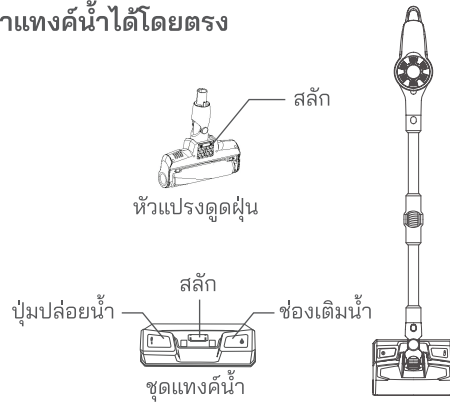

## คำแนะนำการใช้งาน

- เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามใส่แว็กซ์ น้ำมัน ผลิตภัณฑ์บำรุงพื้น หรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นเหลวที่ไม่สามารถเจือจางน้ำได้ลงในแทงค์เก็บน้ำ
- เทน้ำออกจากแทงค์น้ำและล้างหลังจากใช้งานทุกครั้ง
- ห้ามใช้แทงค์น้ำในการทำความสะอาดพรม
- ใช้แทงค์น้ำบนพื้นแข็งที่มีท่อปัดไอน้ำเท่านั้น

## การติดตั้งแท่นแขวน

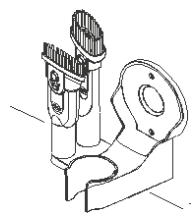





ยึดแท่นแขวนบนผนังที่แข็งแรง

## การถอดประกอบตัวเครื่อง และอุปกรณ์เสริม เพื่อทำความสะอาด

 อุปกรณ์ทุกชิ้น ต้องตากให้แห้ง ก่อนการนำไปประกอบเพื่อใช้งานอีกครั้งเท่านั้น

- ควรทำความสะอาดด้วยแปรงนุ่มหลังการใช้งานทุกครั้ง
- หลังจากการใช้หัวดูดมาเป็นเวลานาน ต้องทำความสะอาดเพื่อคงประสิทธิภาพ
- หากถ้วยฝุ่น หรือแผ่นกรอง HEPA อุดตัน ต้องทำความสะอาดทันที หรือเปลี่ยนอะไหล่หากจำเป็น โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่าย

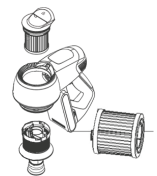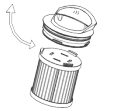วัตถุประสงค์	วิธีทำ
<p>เทฝุ่นออกจากถ้วยเก็บฝุ่น</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปลดลอคฝาถ้วยเก็บฝุ่น</li> <li>2. เทฝุ่น</li> </ol> 
<p>ถอดถ้วยเก็บฝุ่นเพื่อทำความสะอาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปลดลอคถ้วยฝุ่น</li> <li>2. หมุนถ้วยฝุ่น ทวนเข็มนาฬิกา</li> <li>3. ดึงถ้วยเก็บฝุ่นลง</li> <li>4. นำถ้วยเก็บฝุ่น ล้างน้ำสะอาด</li> </ol> 
<p>ทำความสะอาดตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. หมุนชุดกรองฝุ่นออกจากตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ</li> </ol> 
<p>ล้างฝุ่นแผ่นกรอง HEPA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปิดฝาไส้กรอง HEPA</li> <li>2. หมุนไส้กรองออก</li> <li>3. ดึงเศษสิ่งสกปรกและล้างน้ำสะอาด</li> </ol> 
<p>ทำความสะอาดหัวแปรงของหัวดูดฝุ่นแบบมอเตอร์</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปลดลอคหัวแปรง</li> <li>2. ดึงหัวแปรงออกมา</li> <li>3. ดึงเศษสิ่งสกปรกและล้างน้ำสะอาด</li> </ol> 

## วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน	แบตเตอรี่หมด	ชาร์จแบตเตอรี่
	ประกอบแบตเตอรี่ไม่แน่นสนิท	ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องและประกอบให้แน่นสนิท
แรงดูดอ่อน	ถ้วยเก็บฝุ่นเต็ม	เทฝุ่น และทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่น
	แผ่นกรอง HEPA สกปรก	ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA
	มีสิ่งสกปรก หรือเส้นผมติดอยู่ในหัวแปรงหรืออุปกรณ์เสริม	นำสิ่งสกปรกออก
ไฟแสดงสถานะการชาร์จไม่แสดงระหว่างการชาร์จ	ต่อหม้อแปลงและสายชาร์จเครื่องดูดฝุ่นไม่ตรงตามรุ่น	ต่อหม้อแปลงและสายชาร์จเครื่องดูดฝุ่นให้ตรงตามรุ่น
	ขั้วต่อไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับเต้ารับบนตัวเครื่อง หรือเสียบหม้อแปลงเข้ากับเต้ารับบนผนังไม่ถูกต้อง	เชื่อมต่อขั้วต่อกับเต้ารับบนตัวเครื่องให้ถูกต้อง หรือเสียบหม้อแปลงเข้ากับเต้ารับบนผนังให้ถูกต้อง
ใช้งานได้สั้นกว่าปกติ	แบตเตอรี่ไม่ได้ถูกชาร์จจนเต็ม	ชาร์จแบตเตอรี่กระทั่งเต็มสมบูรณ์
	แบตเตอรี่เสื่อม	เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร +66 2 817 8999 หรือตัวแทนจำหน่าย

## ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อสินค้า	เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
รุ่น	VACIO VS505
แรงดันไฟฟ้า	21.6 โวลต์
กำลังไฟฟ้ารวม	410 วัตต์
หม้อแปลงอินพุต	100-240 โวลต์ 50/60 เฮิรซ์
หม้อแปลงเอาต์พุต	25 โวลต์ +/- 0.2 โวลต์ / 600 มิลลิแอมป์ +/- 30 มิลลิแอมป์
ความจุแบตเตอรี่	54 วัตต์-ชั่วโมง

## รายละเอียดรายการสินค้าและอุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์

เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ	1 ชิ้น	2-in-1 หัวดูดปากแคบ พร้อมหัวแปรงปิดฝุ่น	1 ชิ้น
หัวดูดแบบมอเตอร์	1 ชิ้น	2-in-1 หัวดูดปากกว้าง พร้อมหัวแปรงปิดฝุ่น	1 ชิ้น
แท่งโลหะ	1 ชิ้น	แปรงดูดขนนุ่ม	1 ชิ้น
หม้อแปลง	1 ชิ้น	หัวดูดไรฝุ่น แบบมอเตอร์	1 ชิ้น
แท่นแขวน พร้อมที่เก็บอุปกรณ์	1 ชิ้น	ท่อเย็น	1 ชิ้น
แบตเตอรี่	1 ชิ้น	ข้อต่อแปรงดูด	1 ชิ้น
คู่มือการใช้งาน	1 เล่ม	แท่งค้ำน้ำ	1 ชิ้น
		ผ้าถูพื้น	1 ชิ้น



## สารบัญ

---

SAFETY PRECAUTION .....	E-1
PARTS AND ACCESSORIES .....	E-3
VACUUM CLEANER ASSEMBLING .....	E-4
ACCESSORIES .....	E-5
ACCESSORIES ASSEMBLING .....	E-6
INSTRUCTION FOR USE .....	E-8
On/Off Operation .....	E-8
Battery Charging .....	E-8
Water Tank Assembling .....	E-9
Disassembling for Cleaning .....	E-10
TROUBLE SHOOTING .....	E-11
SPECIFICATION .....	E-12
PACKING LIST .....	E-12

## SAFETY PRECAUTION

### WARNING

Read all the instructions and only use the appliances for its intended purpose.

Children should be supervised to ensure that they don't play with the appliances.

This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

### DANGER

#### DO NOT

- Do not use this appliance to vacuum the following:-
  - Water, moist objects, liquids, ashes, lighted cigarette ends, etc.
  - Inflammable, combustible substances, or anything that is burning or smoking.
  - Toxic substances, e.g. cleaser, chlorine, ammonia, etc.
  - Toner of laser printer or copier. It may make explosion or fire.
  - Plastic pellets, cement, etc. to prevent clogging.
- Do not use without dust cup and filters in place.
- Do not store the appliance in heat place.
- Do not use this appliance to vacuum hard pointed objects, large objects, etc. It may make damage to the appliance.
- Do not use the appliances outdoors.
- To prevent the reduction in air flow, ensure that all orifices/vents on the appliance are kept free from blockages and do not insert any objects into these orifices/vents.

### WARNING

Store package (including plastic bag) away from childrens for safety reasons.

Read all the instructions from this instruction manual only.

Store the power cord gently without pull forcing.

Store the power cord away from heat sources.

Extra care to keep hair, cloths, and part of the body away from the tube.

Switch off the appliance before plugging and unplugging from the socket.

Remove dust from the dust cup regularly to maintain efficiency.

Do not close the door over the power cord. Do not place the power cord near sharp objects.

Do not operate the appliance with a damaged power cord or plug. Call customer service center or authorised dealer for consulting.

Do not handle the plug with wet hands.

Verify power supply is correct to specification of the appliance.

Do not use the appliance, if there is abnormal noise, smell, smoke during operation. Call customer service center or authorised dealer for consulting.

Assembly the product completely, before plugging.


Clean before use again, if there is clogging in any parts.

Keep the appliance in indoor and dry only. Store the appliance away from high heat sources.





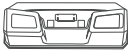


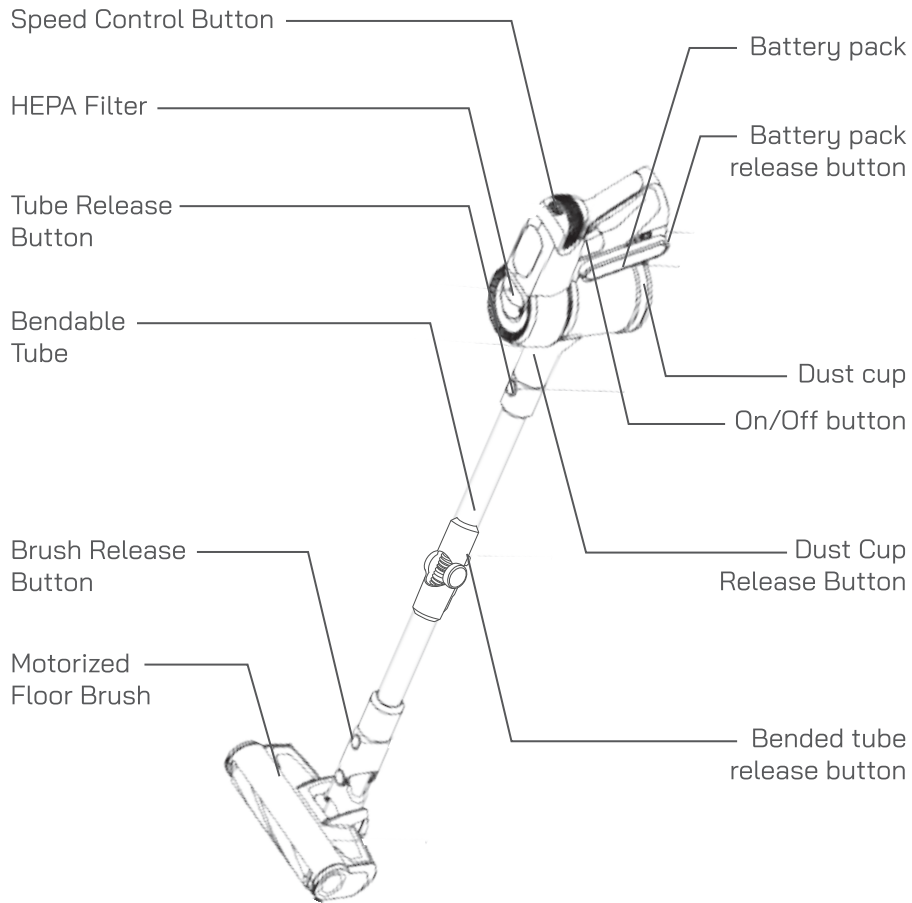


Extra care should be taken when vacuuming staircases or inflammable area.

Always remove the plug from the socket, after use or before attempting any form if maintenance or cleaning.

## PARTS AND ACCESSORIES

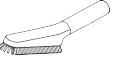


## ACCESSORIES


 2-in-1 Crevice Brush	 2-in-1 Upholstery Brush	 Soft Brush	 Motorized Mite Brush	
 Connector	 Extension Hose	 Hanger	 Adaptor	

## VACUUM CLEANER ASSEMBLING


1. Assembly motorized floor brush to bendable tube

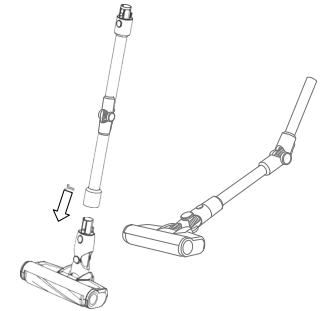

2. Assembly battery pack to the handheld vacuum cleaner

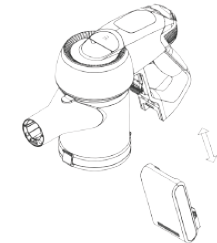

3. Assembly the handheld vacuum cleaner from no. 2 to bendable tube from no. 1

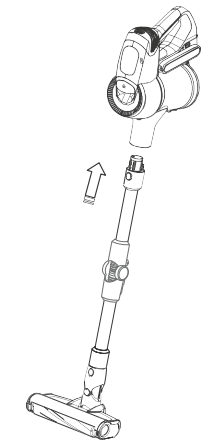

4. Start to use

# ACCESSORIES ASSEMBLING

Accessories can be connected to ONLY handheld unit.  
Extension hose, handle, and connector is applicable, if required.


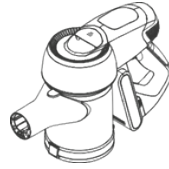



Illustration	Accessories Name	Suitable for
	2-in-1 Crevice Brush	To clean crevices, doors, windows, dead corners, and other narrow areas.
	2-in-1 Upholstery Brush	To clean dust on closet, sofa, windows, car seats, including table surface, etc.
	Soft Brush	To clean dust on book shelves, curtains, and sofa, etc.
	Motorized Mite Brush	To remove mite on mattress, pillow, and sofa, etc.
	Extension Hose	To clean hard to reach areas.
	Connector	To connect various brush with tube.
	Water Tank Mop	To mop with water together with vacuum.

# ACCESSORIES ASSEMBLING


## DIRECT ASSEMBLING

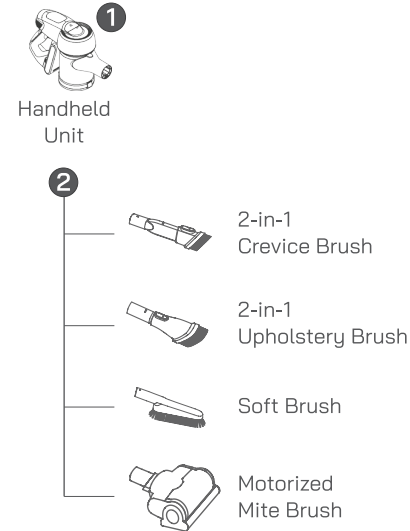


## ASSEMBLING SAMPLE

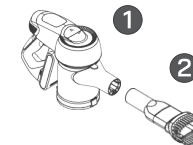


## ASSEMBLING WITH EXTENSION HOSE

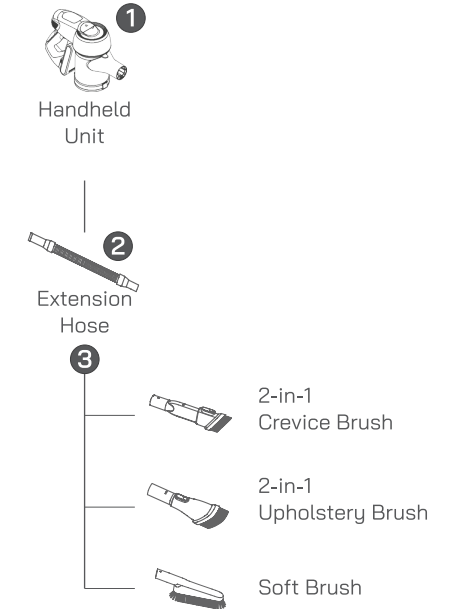


## ASSEMBLING SAMPLE

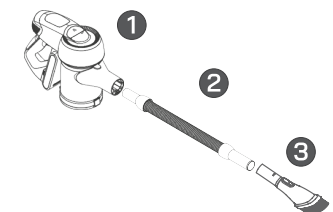


### ASSEMBLING WITH BENDABLE TUBE

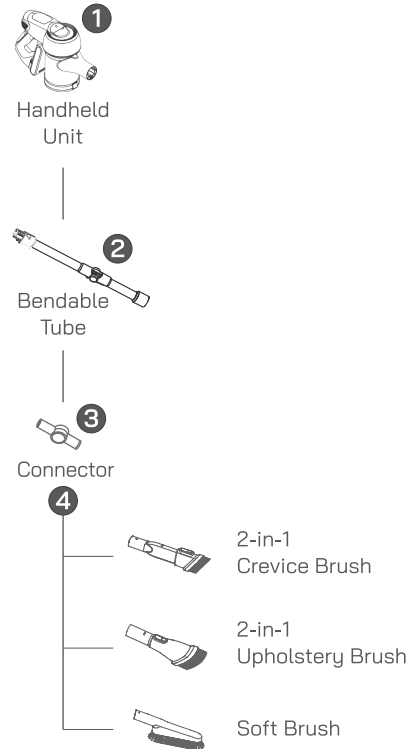


### ASSEMBLING SAMPLE

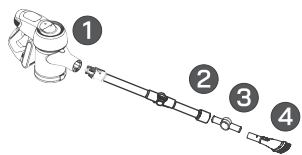

### ASSEMBLING WITH EXTENSION HOSE AND BENDABLE TUBE

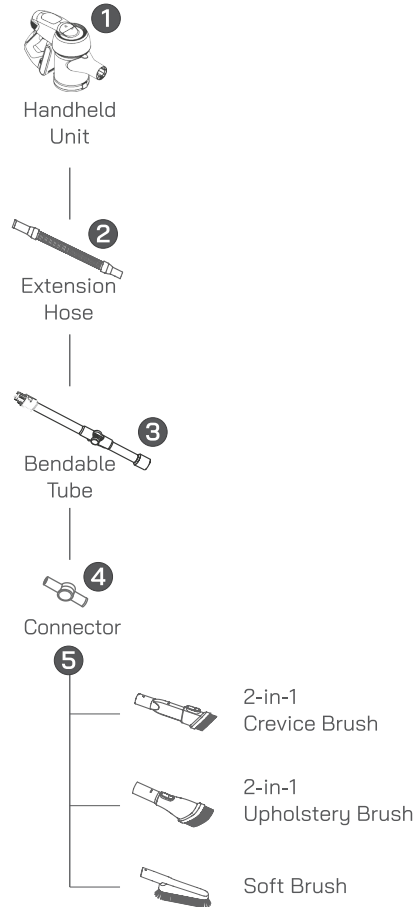


### ASSEMBLING SAMPLE

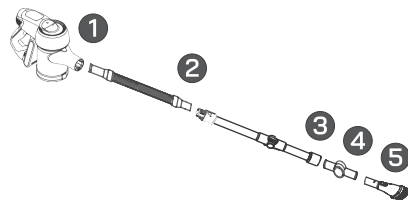

## INSTRUCTION FOR USE

### ON/OFF OPERATION

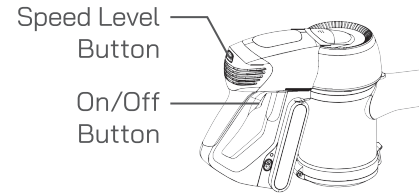

- Press on/off button to operate the vacuum cleaner. Green light on battery will be displayed during operation.
- Press speed control button to switch speed among 2 levels.

### BATTERY CHARGING

Battery can be charged in 2 methods.




Remove battery from handheld unit.		Red indicator on battery will be shown during charging.
Battery has assembly in handheld unit.		Green indicator will be shown, after fully charged. Fully charge duration need 4-5 hours.

### ! ADVICES ON BATTERY

- Charge battery, if battery is low, to prolong battery life.
- Extend to charge battery by 30 mins to an hour after fully charged to prolong battery life.
- Unplug adapter after fully charged.

## WATER TANK ASSEMBLING

Assembly water tank to motorized floor brush directly.  
Align latch together.

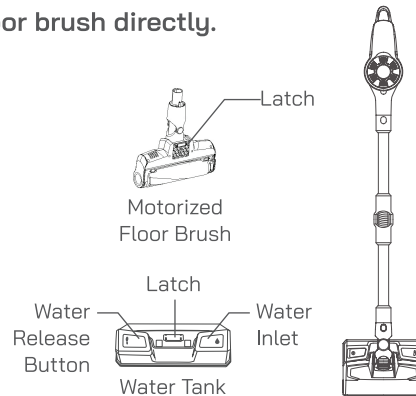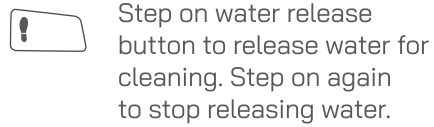


### Water Release Button Position



## ! ADVICES ON WATER TANK USAGE

- To prevent damage, never put wax, oil, floor maintenance products or liquid floor cleaners that are not water-dilutable in the water tank.
- Empty and rinse the water tank after used.
- Do not use the water tank to clean carpets.
- Only use the water tank on hard floors with a water-resistant top coat.

## HANGER INSTALLATION

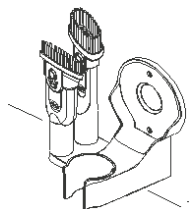
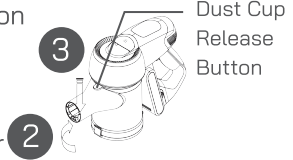
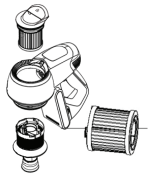

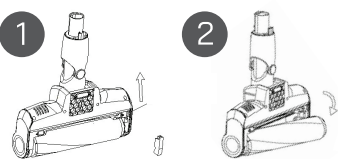


Fix hanger on the stable wall.

## DISASSEMBLING FOR CLEANING

### ! ADVICES ON CLEANING

- **EVERY PARTS MUST BE DRIED BEFORE REASSEMBLY.**
- Clean the dust cup after use every time.
- Clean the roller brush after long use to keep operation efficiency.
- Clean the dust cup and HEPA filter periodically. Please change, if they are clogged. Supplied can be order from customer service center or authorized dealers.

Purposes	Procedures
To remove dust from the dust cup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press dust cup cover button to open</li> <li>2. Remove dust</li> </ol> 
To remove dust cup for cleaning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press dust cup release button</li> <li>2. Turn the dust cup counterclockwise</li> <li>3. Pull down the dust cup</li> <li>4. Clean the dust cup with water</li> </ol> 
To clean the handheld unit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove filters from the handheld unit.</li> <li>2. Clean</li> </ol> 
To clean HEPA filter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open HEPA filter cover</li> <li>2. Remove the filter</li> <li>3. Remove dust and clean with water</li> </ol> 
To clean motorized brush roller	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press brush roller release button</li> <li>2. Remove brush roller</li> <li>3. Remove hair and others. Clean with water.</li> </ol> 

## TROUBLESHOOTING

Symptoms	Possible Causes	Solutions
Motor is not working	Battery is empty.	Recharge battery.
	Battery pack isn't attached firmly	Remove battery pack and reassembly.
Low suction	Dust cup is full.	Empty dust cup.
	HEPA filter is blocked by dust.	Clean or replace HEPA.
	Floor head hose or brushroll is entangled with hair.	Clean the floorhead.
No charging indicator shows during charging	The vacuum cleaner doesn't connected the correct adapter and cord.	Use the correct adapter and cord.
	The connector is not connected correctly to the charging socket or the adapter is not inserted into the wall socket properly.	Make sure the connector is connected properly to the charging socket and the adapter is inserted into the wall socket properly.
Run operation duration is short.	Battery is not fully charged.	Charge battery until fully charge.
	Battery is deteriorated.	Replace new battery.

If problem is still exist, please contact to customer contact center  
Tel +66 2 817 8999 or authorized dealers.

## SPECIFICATION

Product	Vacuum Cleaner
Model	VACIO VS505
Rated Voltage	21.6 Volts
Rated Power	410 Watts
Adaptor Input Voltage	100-240 V. 50/60 Hz.
Adaptor Output Voltage	25 V. +/- 0.2 V. / 600 mA +/- 30 mA
Charging Time	54 Wh

## PACKING LIST

Handheld Vacuum Cleaner	1 Pc.	2-in-1 Crevice Tool	1 Pc.
Motorized Brush	1 Pc.	2-in-1 Upholstery Tool	1 Pc.
Handle	1 Pc.	Soft Brush	1 Pc.
Adaptor	1 Pc.	Motorized Mite Head	1 Pc.
Hanger	1 Pc.	Extension Hose	1 Pc.
Battery	1 Pc.	Connector	1 Pc.
Instruction Manual	1 Book	Water Tank	1 Pc.
		Mop	1 Pc.

MEMO

**PEN K SERVICE CENTER**  
**Tel +66 2 817 8999**

66/3 Suksawat 76 Road. Bangchak.  
Phra Pradaeng. Samutprakan 10130  
THAILAND

e-mail: [service2@penk.co.th](mailto:service2@penk.co.th)  
[www.mexappliance.com](http://www.mexappliance.com)